


Cubrepisos es una opción muy utilizada en los proyectos

Instale la alfombra mágica con harto ingenio


ESTE TIPO DE MATERIAL, ADEMÁS DE BRINDAR UN AMBIENTE CÁLIDO, ES UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA Y CONTRIBUYE AL AHORRO DE ENERGÍA.

PASO 1

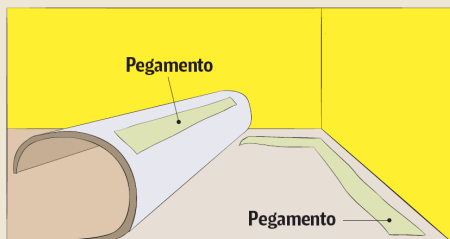


Presente el material en la superficie y luego, con la ayuda de un cuchillo cartonero, córtelo según las características de ésta. A continuación, agregue adhesivo en uno de los extremos del cubrepiso y proceda a extenderlo uniformemente para cubrir toda la superficie.

PASO 2

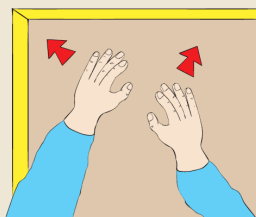

Estire la carpeta hacia la pared para que no queden arrugas. Es recomendable que asegure el estiramiento con un tenedor de alfombra. Una vez instalado no se debe transitar por la superficie durante un par de horas.

PASO 3

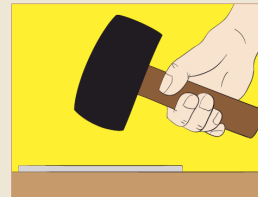

Martille las sobras para asentarlas.



PASO 4

Corte las sobras con el cuchillo cartonero y martillelas. Remate la instalación colocando los guardapolvos, junquillos y cubrejuntas en puertas que tengan cambio de revestimiento de piso.

VAYA A LA SEGURA

NO ACEPTE IMITACIONES

Exija LP OSB, tablero con cara rugosa y calidad garantizada con certificación APA.

OSB



LP ENTREGA
15 AÑOS
DE GARANTÍA ESTRUCTURAL



APA es la mayor agencia certificadora de tableros estructurales para la construcción en norteamérica.



LP OSB Home Estructural

LP OSB Home Plus anti-termitas

LP OSB Home Guard anti-termitas y anti-hongos



Mayor información en Soporte Técnico al 2 2414 2200.

www.LPCHILE.CL

Use siempre elementos de seguridad para trabajo en altura.